

Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario completa [Número de pieza 800-24917 o superior] disponible en línea en: www.resideo.com

La pantalla táctil 6290W le permite realizar funciones de armado y desarmado del sistema, así como supervisar el estado de su sistema de seguridad.

La pantalla Inicio/Seguridad es la puerta de entrada a su sistema.

Desde esta pantalla puede:

- Controlar el sistema de seguridad;
- Controlar sus aplicaciones multimedia como video e imágenes.

BOTÓN DE ENCENDIDO/REINICIO

VERDE

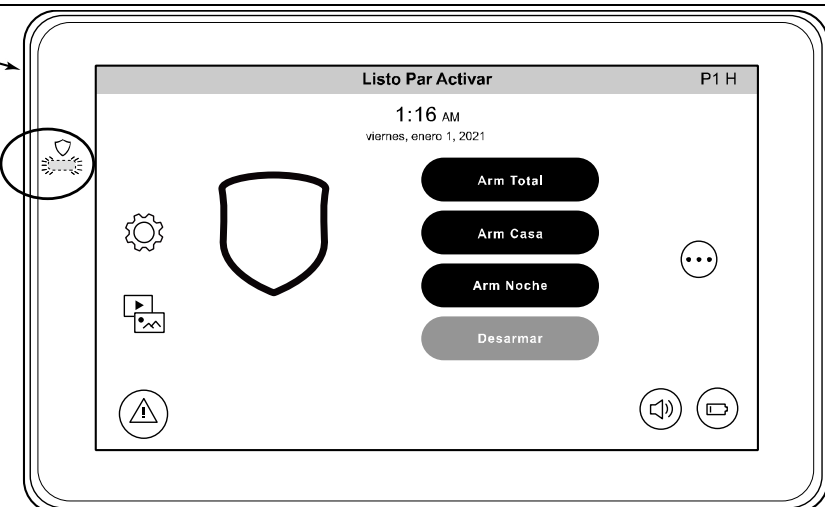
- Listo para ARMAR

ROJO

- Sistema armado
- Alarma del sistema

EN BLANCO (sin LED iluminado)

- No está preparado para armar
- Alarma silenciada (memoria de alarma)



ARMAR EL SISTEMA

Desde la pantalla de inicio/seguridad:

Seleccione el ícono de Seguridad 

Puede armar el sistema en uno de los tres modos de armado: Ausente, Presente y Noche. Seleccione el ícono Seguridad.

ARMAR AUSENTE

AUSENTE: Seleccione esta opción para que se arme cuando nadie se quede en las instalaciones.

ARMAR PRESENTE

PRESENTE: Seleccione para armar cuando se quede en casa, pero podría esperar que alguien use la puerta de entrada posteriormente.


ARMAR NOCHE

NOCHE: Seleccione para que se arme cuando se quede en casa y no espera que alguien use la puerta de entrada.

IMPORTANTE: Si vuelve a su casa u oficina y la alarma sonora antirrobo principal está activada, NO entre al local, llame a la policía desde un lugar seguro cercano. Si regresa a su casa u oficina después de activarse una alarma y la alarma sonora principal se detuvo sola, la pantalla táctil emitirá sonidos rápidamente en el momento de entrar, lo cual indica que se activó una alarma durante su ausencia **SALGA INMEDIATAMENTE y LLAME A LA POLICÍA** desde un lugar seguro cercano.

DESACTIVAR EL SISTEMA Y SILENCIAR LAS ALARMAS

Para silenciar las alarmas o las condiciones de problemas: introduzca su código de usuario de 4 dígitos, seleccione el botón **Borrar** y luego ingrese su código de usuario de 4 dígitos nuevamente.

Para desarmar el sistema cuando ya está en las instalaciones: seleccione el ícono **Desarmar**  e introduzca su código de usuario de 4 dígitos.

Para desarmar el sistema cuando entra a las instalaciones: introduzca su código de usuario de 4 dígitos.

MENSAJES DE EMERGENCIA

Un mensaje de emergencia de incendio, policía o emergencia médica puede ser enviado a la estación central de monitoreo desde la pantalla **Emergencia**. Seleccione el ícono **PÁNICO** (ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla). Seleccione y mantenga presionado (durante al menos 2 segundos) el ícono de alarma asociado.



PÁNICO



PÁNICO SILENCIOSO



INCENDIO



POLICÍA



EMERGENCIA MÉDICA

CONFIGURACIÓN

Seleccione el ícono Configuración 

Seleccione el ícono Información del sistema 

1. Vea la última versión de software, el nombre de la interfaz y la dirección MAC.

Seleccione el ícono Configuración del sistema 

1. Seleccione el ícono Hora y fecha 

2. Introduzca un Código Autorizado.

a) Si se selecciona **Obtener hora**, la pantalla táctil descarga la hora/fecha desde el panel de control y sale de la pantalla "Configurar hora".

b) O, configure la hora/fecha desde la pantalla **Configuración de hora/fecha**.


3. Seleccione ✓ para guardar. Se visualiza un mensaje emergente **"Confirmación de la configuración de la hora"**, seleccione **Sí** o **No**.

Seleccione el ícono Configuración de CS 


1. Introduzca un Código Autorizado para acceder a **Dirección y opciones de ECP, Seguridad de la pantalla, Eventos de dispositivos, Autoridad del Código y Configuración del panel** e introduzca la información necesaria para cada campo.




2. Seleccione la flecha **Atrás** < para volver a la pantalla anterior.

Seleccione el ícono Usuario 

1. Seleccione  para agregar un nombre de usuario e introducir un código Autorizado para este usuario.


- Seleccione ✓ para guardar la Información de usuario o seleccione la flecha **Atrás** < para volver a la pantalla anterior.


Seleccione el ícono Avanzada 

1. Introduzca un Código Autorizado para acceder a: **Configuración del Modo de alimentación**  / **Configuración nocturna**  / **Restablecimiento del teclado** 

- **Configuración del Modo de alimentación:** Seleccione el modo de ahorro de energía deseado (Apagar la red/Anular la configuración de visualización).
- **Configuración nocturna:** Seleccione el modo de configuración nocturna deseado (Ausente/Presente/Instantáneo/Máximo/Noche).
- **Restablecimiento del teclado:** Restablecimiento del procesador; Seleccione **Aceptar** o **Cancelar**.


La pantalla Seguridad también muestra uno o más íconos si se produce una o más fallas en el sistema. Si aparece un ícono de Problema, comuníquese con la empresa que le proporcionó las alarmas.






Restablecimiento de la pantalla táctil: Para restablecer la pantalla táctil, presione y mantenga el Botón de encendido durante 3 segundos y luego seleccione el botón de reinicio  en la pantalla para iniciar la función de restablecimiento. La pantalla táctil también se puede restablecer manteniendo pulsado el botón de reinicio durante aproximadamente 15 segundos hasta que la pantalla táctil se restablezca automáticamente.

Seleccione el ícono Configuración de pantalla y audio 




1. Introduzca un Código Autorizado. Seleccione el **Modo de funcionamiento: Modo de aviso/Modo de voz/Aviso de voz**

- Seleccione **Luz de fondo apagada después de** para seleccionar el incremento de tiempo para que se encienda la luz de fondo.
- Seleccione **A la página de inicio después de** para seleccionar el incremento de tiempo para mostrar la página de inicio.
- Seleccione **Presentación automática después de** para seleccionar el incremento de tiempo para ver fotos.
- Seleccione  **Aplicar** cuando termine o seleccione la flecha **Atrás** para volver a la pantalla anterior.

Para probar la alarma, seleccione los íconos **Seguridad**  y **Más opciones** 

- Seleccione **Modo consola**  y consulte la Guía del usuario del Panel de control para conocer el procedimiento.
- Seleccione **Registros de eventos**  para ver eventos y particiones.
- Seleccione **Mostrar zonas**  para establecer zonas y seleccionar zonas omitidas.

Wi-Fi DEL SISTEMA (admite frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz).

1. Seleccione los íconos **Configuración**  y **WiFi del Sistema**  para ver la lista de redes Wi-Fi disponibles
2. Seleccione el SSID de las redes Wi-Fi y, si es necesario, introduzca la contraseña de la red.
3. Seleccione  para agregar una nueva dirección de red. Utilice el teclado mostrado para:

- Introducir un nuevo nombre de red (introduzca el SSID);
- Seleccionar el tipo de seguridad;
- Desplazarse hacia abajo para seleccionar Opciones avanzadas. Proxy: Ninguno, Manual, Configuración automática de proxy.

Cuando termine, seleccione **CONECTAR** para activar o seleccione **CANCELAR**.

DESCRIPCIONES DE ICONOS

ICONO	TÍTULO/FUNCIÓN DEL ICONO
	Inicio/Seguridad: le devuelve a la pantalla Inicio/Seguridad.
	"Seguridad": armar el sistema y acceder a los tres modos de armado.
	"Configuración": accede a Información del sistema, Configuración del sistema, WiFi del sistema, Configuración de pantalla y audio y brillo/volumen.
	"Multimedia": accede a videos e imágenes.
	"Wi-Fi": accede a las opciones de configuración de Wi-Fi.
	"Configuración de pantalla y audio": accede a los modos de funcionamiento, luz de fondo, página de inicio y opciones de presentación de diapositivas.
	"Código autorizado": introduce un código autorizado de 4 dígitos.
	Ajusta el brillo y el volumen de la pantalla.
	"Más opciones": accede a las pantallas Registros de eventos, Modo consola y Mostrar zonas.
	"PANICO": accede a Incendio, Policía y emergencias médicas.
	Mensaje del panel de control: alerta al usuario de un mensaje del panel de control.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado habitual



Trate los componentes del sistema de seguridad como lo haría con cualquier otro equipo eléctrico. No cierre fuerte las ventanas o puertas que estén protegidas por sensores.

Evite la acumulación de polvo en el teclado y en todos los sensores de protección, especialmente en los sensores de movimiento y los detectores de humo.

La caja del teclado y los sensores se deben limpiar cuidadosamente con un paño suave y seco. **No rocíe agua ni otro líquido en las unidades.**

LIMPIAR PANTALLA

Con la excepción de la limpieza normal, el teclado no requiere mantenimiento.

1. Seleccione los íconos **Configuración**  y **Configuración de pantalla y audio** .
2. Introduzca su "Código autorizado", si es necesario.
3. Seleccione el botón **LIMPIAR PANTALLA** para deshabilitar el teclado durante 26 segundos.
4. Seleccione **Continuar** para deshabilitar la pantalla táctil.
5. Seleccione **Cancelar** para salir.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE INCENDIO Y MONÓXIDO DE CARBONO

El sistema de alarma contra incendios y el detector de monóxido de carbono (si está instalado) están activos las 24 horas del día, lo que proporciona protección continua. En caso de una emergencia, los detectores instalados de humo, calor y monóxido de carbono envían automáticamente señales al control/comunicador, con lo que se activa un sonido interrumpido que proviene de la pantalla táctil. Un sonido interrumpido también se produce por bocinas exteriores opcionales. **EVACUE A TODOS LOS OCUPANTES DE LAS INSTALACIONES DE FORMA INMEDIATA.** Notifique de inmediato a la estación central o compañía de seguridad y espere instrucciones adicionales.

Nota: El producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Consulte los centros de recolección autorizados más cercanos o los centros de reciclaje autorizados. La eliminación adecuada de los equipos que alcanzan el fin de su vida útil previene las potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la vida humana.

ADVERTENCIA SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF



La pantalla táctil 6290W debe instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 7.8 pulgadas (20 cm) de cualquier persona y no se debe ubicar al lado ni operar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor, salvo de acuerdo con los procedimientos de productos multitransmisores de la FCC.

Notas UL:

1. UL no ha evaluado la funcionalidad Emergencia médica y podría no utilizarse en las aplicaciones con certificación UL.
2. No se debe usar el armado/desarmado/programación remota en instalaciones con certificación UL.
3. La funcionalidad multimedia es solo complementaria y UL no la ha evaluado.
4. UL no ha evaluado la funcionalidad de control de acceso y podría no utilizarse en las aplicaciones con certificación UL.
5. El ajuste máximo de retraso de tiempo que se puede utilizar con este teclado es de 15 segundos.
6. Conecte solo teclados a lo siguiente: Aux. +/Aux. - y Entrada de datos/Salida de datos.

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

El usuario no efectuará ningún cambio ni modificación en el equipo, a menos que cuente con la autorización que otorgan las instrucciones de instalación o el Manual del usuario. Las modificaciones o cambios no autorizados pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CLASE B DE LA FCC

Este equipo se probó según los requisitos de la FCC y se determinó que es aceptable para el uso. La FCC exige la siguiente declaración para su información:

Este equipo genera y usa energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de correctamente, es decir, estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencia a la recepción de radio y televisión. Se probó y cumple con los límites de un dispositivo informático Clase B, conforme a las especificaciones de la parte 15 de las Reglas de la FCC, que se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra dicha interferencia en una instalación residencial. No obstante, no hay garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se insta al usuario a que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Si usa una antena interior, instale una antena exterior de calidad.
- Cambie la orientación de la antena receptora hasta reducir o eliminar la interferencia.
- Mueva el receptor de radio o televisión lejos del receptor/control.
- Mueva los cables de la antena lejos de los cables que van hacia el receptor/control.
- Enchufe el receptor/control a un tomacorriente distinto para que este y el receptor de radio o televisión estén en circuitos derivados diferentes.
- Solicitar ayuda al distribuidor o técnico de radio/TV con experiencia.

DECLARACIÓN DE FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial (2) Este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluida una interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Parte responsable / Emisor de la Declaración de conformidad del proveedor:

Ademco Inc., una subsidiaria de Resideo Technologies, Inc., 2 Corporate Center Drive, Melville, NY 11747, Ph: 516-577-2000

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Resideo Technologies, Inc., actuando a través de su negocio de Seguridad y Comunicaciones ("Vendedor"), 2 Corporate Center Drive, Melville, Nueva York 11747, garantiza que sus productos, se encuentran libres de cualquier defecto en sus materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio, excepto aquellas que derivan del uso y desgaste normal, por un periodo de 24 meses a partir de la fecha indicada en el código de fabricación; en el entendido de que, no obstante el Comprador presente una factura válida amparando la compra del producto y dicha factura contenga una fecha posterior a la fecha de fabricación, el Vendedor podrá a su discreción, reflejar como el inicio del periodo de garantía la fecha de la factura. Excepto sea requerido por la ley, ésta Garantía Limitada sólo será efectiva para el Comprador y no podrá ser transmitida a terceros. Durante el periodo de garantía aplicable, el Vendedor deberá reparar o reemplazar, a se elección, y como el remedio exclusivo en términos de la presente, libre de cualquier cargo, cualquier producto defectuoso.

El Vendedor no tendrá obligación alguna bajo esta Garantía Limitada ó de cualquier otra en caso de que el producto:

- (i) sea instalado, aplicado ó mantenido de manera inapropiada;
- (ii) sea instalado fuera de los parámetros de operación, alterado o sometido a servicio o reparación inapropiada por cualquier persona que no sea el Vendedor/Servicio Autorizado por el Vendedor/Centro de Reparaciones;
- (iii) presente un daño que haya sido causado por fenómenos naturales ajenos, tales como rayos, descargas, incendios, inundaciones, actos de la naturaleza o similares; o
- (iv) presente defectos como resultado de modificaciones no autorizadas, mal uso, vandalismo, alteraciones a los números de serie, otras causas no relacionadas con materiales o mano de obra defectuosos ó fallas relacionadas con las baterías de cualquier tipo utilizadas en los productos vendidos.

Excepciones a la Garantía Respecto de los Productos de Resideo que se enlistan:

Contactos de Cable y PIRs - El Vendedor garantiza las partes de los Contactos de Cable y PIRs de acuerdo con los términos de la garantía limitada anterior, por un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha del código de fabricación.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

NO EXISTEN GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA, MÁS ALLÁ DE LO EXPRESAMENTE SEÑALADO EN LA PRESENTE GARANTÍA. AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, POR NINGÚN MOTIVO EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE FRENTE A CUALQUIER PERSONA POR CUALESQUIERA (i) DAÑOS CONSECUENCIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES Ó PUNITIVOS QUE SURJAN DE Ó ESTÉN RELACIONADOS DE CUALQUIER MANERA CON EL PRODUCTO Y/O POR EL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA Ó DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA Ó CONDICIÓN, EXPRESA Ó IMPLÍCITA, Ó DE CUALQUIER OTRA FORMA DE RESPONSABILIDAD, INCLUSO SI LA PÉRDIDA Ó EL DAÑO ES CAUSADO POR NEGLIGENCIA Ó CULPA DEL PROPIO VENDEDOR Y AÚN SI EL VENDEDOR HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Ó PERJUICIOS. Cualquier descripción del producto (ya sea escrita ó realizada de manera verbal por el Vendedor ó agentes del Vendedor), especificaciones, muestras, modelos, boletines, dibujos, diagramas, hojas de ingeniería ó materiales similares utilizados relativos a la orden del Comprador, son para el único fin de identificar los productos del Vendedor y no deben de interpretarse como una garantía expresa o condición. Cualquier sugerencia por parte del Vendedor ó agentes del Vendedor respecto al uso, aplicaciones ó acondicionamiento de los productos, no deberán de interpretarse como una garantía expresa o condición, a menos que se confirme como tal por escrito por el Vendedor. El Vendedor no garantiza que los productos que vende, no puedan estar comprometidos o eludidos; que los productos prevendrán cualquier daño personal ó pérdidas en la propiedad por robo, incendio u otros, ó que los productos en todos los casos brindarán una adecuada advertencia ó protección. El comprador entiende que una alarma instalada y conservada correctamente, sólo puede reducir el riesgo de un asalto, robo ó incendio sin advertencia, pero no es un seguro ó una garantía de que tal evento no ocurrirá ó que no se causarán ó derivarán en daños personales ó pérdidas en la propiedad. EN CONSECUENCIA, EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS PERSONALES, DAÑOS EN LA PROPIEDAD U OTRAS PÉRDIDAS BASADAS EN CUALQUIER RECLAMACIÓN, INCLUYENDO ALGÚN RECLAMO DE QUE EL PRODUCTO FALLÓ EN DAR EL AVISO DE ADVERTENCIA. Sin embargo, si el Vendedor es declarado responsable directa o indirectamente, por cualquier daño ó perjuicio con respecto a los productos que vende, con independencia de la causa u origen, su responsabilidad máxima no podrá exceder en ningún caso del precio de compra del producto, el cual se fijará como una indemnización y no como una sanción, y será el único y exclusivo recurso en contra del Vendedor.

En caso de que su producto resulte defectuoso durante el plazo de ésta garantía, favor de contactar al instalador a fin de facilitar la reparación o cambio con el Vendedor conforme a los términos aquí establecidos. El Vendedor se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto defectuoso amparado por la presente garantía, con un producto nuevo, reconstruido o remanufacturado.

Para obtener la información más reciente sobre la garantía, visite:

www.resideo.com



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc
2 Corporate Center Drive, Suite 100
P.O. Box 9040, Melville, NY 11747

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

La marca Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc.

Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.



800-24915SPA 4/19 Rev. A